



#### ATTENZIONE:

Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge.



Via Ceccaroni scn - Area Art.le Ex-Eko - 62019 RECANATI (MC)  
Tel. 071.982946 - Fax 071.982566

# RS 7

## Riproduttore suoni

**RS 7 è un sistema studiato per risolvere definitivamente il problema della sincronizzazione dei suoni con le varie fasi del presepio, eliminando registratori e nastri con i loro relativi limiti e problemi.**

**L'apparecchio è completamente autonomo, collegandolo alla centralina riconosce la fase in funzione ed emette i suoni relativi alle varie fasi.**

**I suoni registrati sono sette: canto del gallo, cinguettio, muggito, belato, pianto bimbo, temporale, zampogne .**

**Il sistema è provvisto di regolazione del volume e di una presa per amplificatore esterno per chi necessita di maggiore potenza.**

### IMPORTANTE



**RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA  
NON APRIRE**

Fusibile: 1,25 A



Le informazioni contenute in questo manuale sono state scrupolosamente controllate; tuttavia **FRISAPRESEPI** non si assume nessuna responsabilità per eventuali inesattezze. **FRISAPRESEPI** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche al prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**# Non effettuare mai collegamenti, modifiche, riparazioni o altro senza essersi accertati che il dispositivo sia scollegato dalla presa di rete 230Vac. L'inosservanza di questa regola può causare danni alla persona e al dispositivo**


**# Tutto ciò che dovrà essere collegato alla centralina sarà bene venga prima controllato, ad evitare che dispositivi difettosi o impianti malfatti provochino danni; per esperienza facciamo presente che in alcuni portalamпада (specialmente quelli ceramici) se non ben serrati in tutte le loro parti, con l'avvitamento della lampada, si causa un pericoloso avvicinamento delle parti metalliche, con il rischio di cortocircuito al minimo movimento.**

**# Accertarsi che la potenza totale non superi quella consigliata**

**# In caso di cortocircuito il dispositivo è dotato di fusibile di protezione. Per la sua sostituzione scollegare il cavo di alimentazione della presa; individuare e rimuovere la causa del cortocircuito; togliere il fusibile danneggiato (nella parte posteriore dell'apparecchio); inserire il nuovo fusibile (in dotazione) o dotato di uguali caratteristiche tecniche.**

LED VISUALIZZAZIONE  
ACCENSIONE SISTEMA

REGOLAZIONE  
VOLUME  
EFFETTI

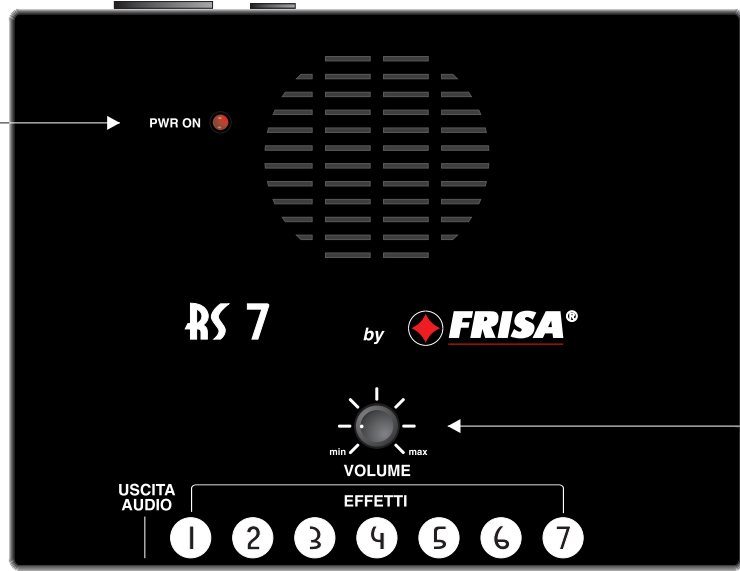

EFFETTI E SUONI

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) Canto del gallo | 5) Pianto bimbo |
| 2) Cinguettio      | 6) Temporale    |
| 3) Muggito         | 7) Zampogne     |
| 4) Belato          |                 |

USCITA AUDIO PER  
AMPLIFICATORE O  
BOX AMPLIFICATI




PORTAFUSIBILE

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

ALIMENTAZIONE 230Vac

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON CENTRALINA "NATALINO 600"

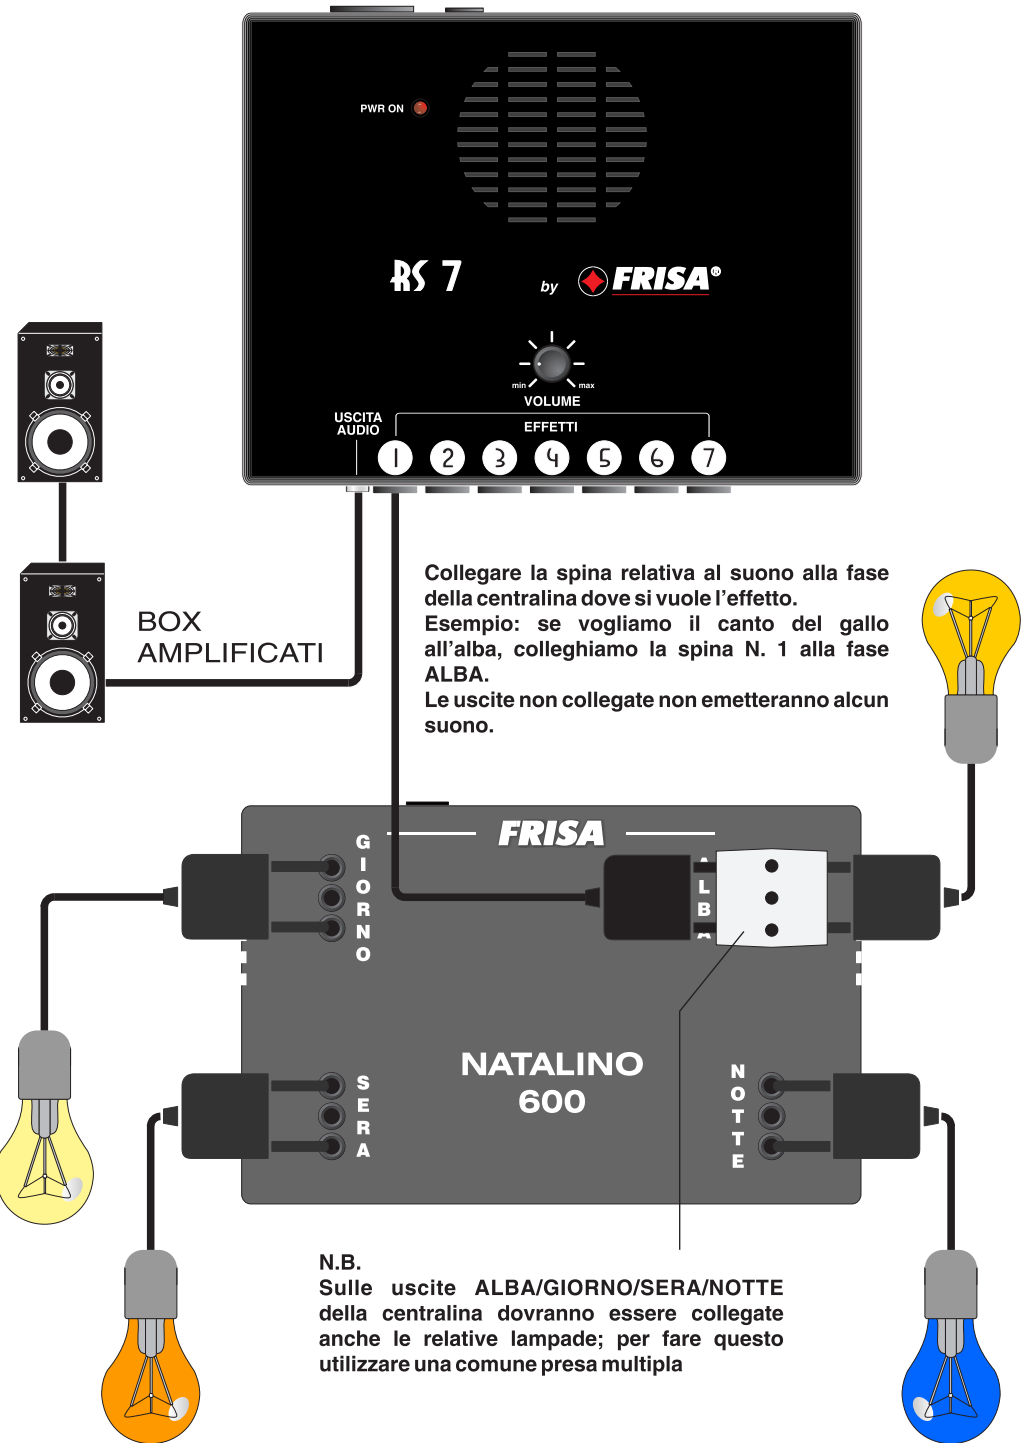

Collegare la spina relativa al suono alla fase della centralina dove si vuole l'effetto. Esempio: se vogliamo il canto del gallo all'alba, colleghiamo la spina N. 1 alla fase ALBA. Le uscite non collegate non emetteranno alcun suono.

N.B.  
Sulle uscite ALBA/GIORNO/SERA/NOTTE della centralina dovranno essere collegate anche le relative lampade; per fare questo utilizzare una comune presa multipla